
# Guia do Utilizador

Barreira Electromecânica

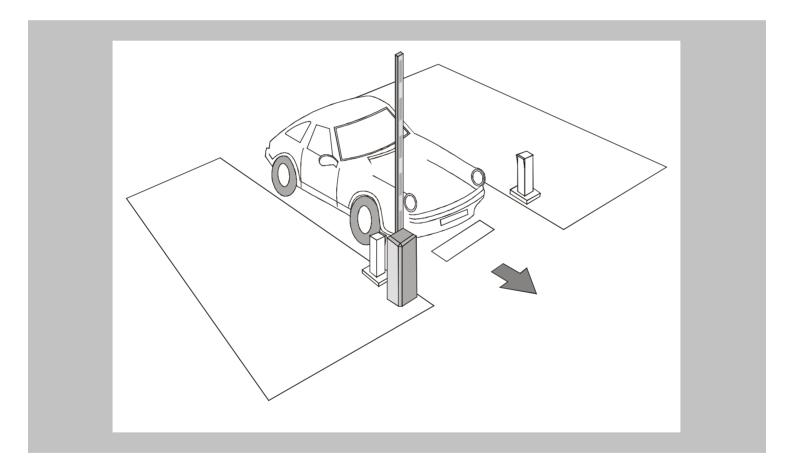


# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES AVISO:

# É importante seguir estas instruções para assegurar a integridade de pessoas e bens:

- 1 Antes de proceder à instalação ou manutenção, certifique-se de que corta o fornecimento de corrente eléctrica à barreira.
- 2 A instalação eléctrica deverá ter ligação à Terra e um disjuntor que permita interromper o fornecimento de energia eléctrica à barreira.
- 3 Sugerimos a utilização de cabo eléctrico apropriado de acordo com as normas do local de instalação.
- 4 Não altere a disposição do cabos eléctricos no interior da barreira.
- 5 Em caso de falha de energia, desligue o disjuntor onde está ligada a barreira, abra a porta frontal e rode a manivela que se encontra debaixo do motor no sentido horário de forma a proceder ao seu desbloqueio.
- 6 Mantenha todos os comandos fora do alcance das crianças. As botoneiras de parede e demais acessórios fixos deverão ser instaladas a uma altura mínima de 1,50m do chão.
- 7 Use os comandos só e quando tiver contacto visual com a barreira.
- 8 É expressamente proibida a abertura da porta frontal enquanto a barreira estiver em funcionamento.
- 9 Este manual de instruções serve unicamente de apoio a técnicos qualificados, que tenham conhecimento da legislação eléctrica e de SHST aplicáveis.


NOTA: Se a barreira estiver equipada com a central MC1 da MOTORLINE, o instalador deverá consultar o manual da central para saber como programar funções adicionais, tais como o arranque e paragem suaves, entre outras.

## A. Especificações técnicas

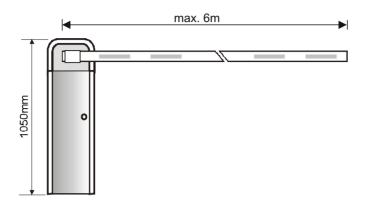

Alimentação: 230V 50Hz
Potência: 90W/220VAC
Rotações: 2800r/min
Tempo de operação: 3~6S

Comprimento da Haste: De acordo com o modelo adquirido (Max.6m)

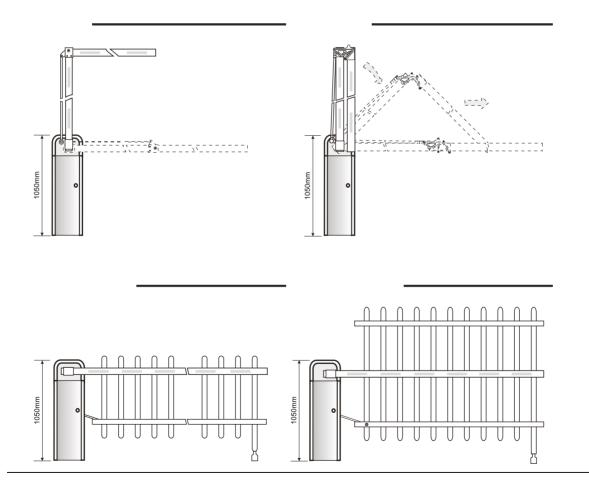

### B. Instalação e ajustes

#### 1. Fixação da barreira ao chão

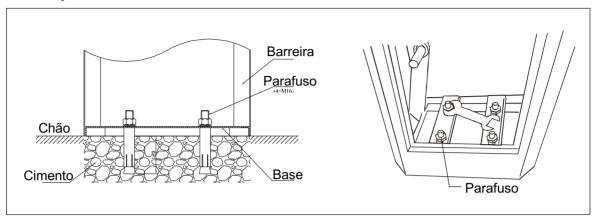


Fig.1

#### 2. Instalação da Haste (Fig.2)


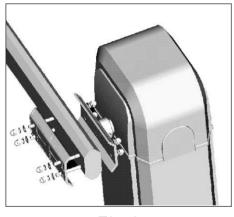


Fig.2

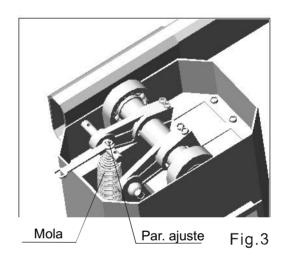

#### 3. Afinação das molas (Fig.3)

#### IMPORTANTE:

A barreira é fornecida com molas afinadas para o comprimento máximo de haste (6m). Se a haste a instalar tem um comprimento inferior, deverá ajustar a força da(s) mola(s) de forma que a barreira quando parada em qualquer ponto ao longo do seu curso figue fixa.


#### Procedimento:

- 1º Rodando o manipulo no sentido horário, desembraie a barreira (Fig.5);
- 2º Movimente manualmente a haste no sentido de abertura de 50cm em 50cm, onde sem auxílio terá de ficar fixa. Caso a haste se movimente em qualquer dos sentidos, deve dar ou retirar força a(s) mola(s) (Fig.3).
- 3º- Repita o passo anterior as vezes que forem necessárias até que a haste fique completamente equilibrada;
- 4° Estando a mola(s) já correctamente afinada(s), feche a barreira manualmente;
- 5º- Embraie a barreira, bastando para isso rodar o manipulo no sentido contrário dos ponteiros do relógio.

Comprimento da Haste	Número de molas	Comprimento das molas
3m	1	440mm
4m4.5m	2	440mm
5m6m	3	440mm

#### 4. Afinação dos fins-de-curso

A barreira pode ser fornecida com os fins-de-curso magnéticos (B), mecânicos (A) ou com ambos. Deve ajustar 1º os fins-de-curso mecânicos (A) de forma a fazer o curso pretendido, ajustando de seguida os magnéticos (B) por uma questão de segurança. Visto estarem ligados em série com os mecânicos, afine-os para actuar logo depois destes.

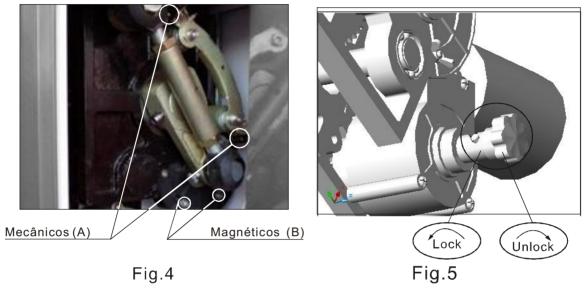

C. Sistema de Desbloqueio (Fig.5).

## D. Dispositivos de segurança eléctricos

- Os fins-de-curso já estão conectados.
- Apenas as fotocélulas, a espira magnética e a alimentação têm de ser conectados na instalação.

